


DAKO-Key



Basisdownload:

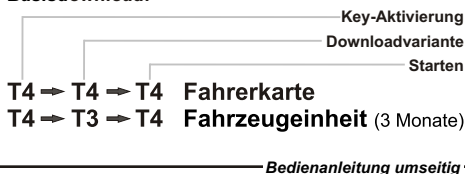

D-T-PD-38/1-1323EDD

DAKO-Key

Bedienanleitung

- 1. Zündung ist an !
Unternehmenskarte in Slot 2
DAKO-Key in Downloadbuchse stecken** A+D blinken
- 2. T4 = Key-Aktivierung** alle LEDs leuchten
T4 = maximale Downloadgeschwindigkeit
(Downloadgeschwindigkeit abhängig von Fahrzeugeinheit)
- 3. warten bis LEDs aus sind
und Tastenauswahl (zum Download):**
 - T4 = Fahrerkarte** D leuchtet
Fahrerkarte steckt in Slot 1!
 - T3 = Fahrzeugeinheit** B leuchtet
3 Monate [92 Tage]
 - T1 = Geschwindigkeit Fahrzeugeinheit** A+B leuchten
+ 2 Tage Aktivitäten
- 4. T4 gedrückt halten bis LED/LEDs aus ist/sind**
Download wird gestartet (entspr. LEDs blinken erneut)
- 5. alle LEDs leuchten = Download beendet**
blinken alle LEDs = Fehler beim Download
Neustart nach Fehler:
DAKO-Key erneut stecken,
T3 drücken, weiter mit **Pkt.3**
(T3= niedrige Downloadgeschwindigkeit)

Achtung!

DAKO-Key nicht vor Downloadende abziehen!

weitere Tastenkombinationen:

www.dako-key.de